

MODELO: MP44V0801B

VIOS

Digital Evolution

Reproductor de
MP3/MP4

LEA ESTE INSTRUCTIVO ANTES DE USAR EL APARATO

DESCRIPCION: REPRODUCTOR DE AUDIO Y VIDEO PORTATIL (MP3/MP4)

MODELO: MP44V0801B

MARCA: VIOS

CARACTERISTICAS ELÉCTRICAS:

3,7 Vcc

CONTENIDO: 1 PIEZA PANTALLA DE 1,8" (4,57cm)

INCLUYE: 1 ADAPTADOR

Entrada 100-240V ~ 50-60Hz 1W

Salida 5Vcc 200mA

MODELO LA-300 o LA300

UN PAR DE AUDIFONOS SIN MARCA, SIN MODELO

PAIS DE ORIGEN: CHINA

IMPORTADOR: SOLUCIONES DE SOURCING S.A. DE C.V.

CHICHIHUALTITLA NO. 6 INTERIOR 4 COL. COMUNEROS DE SANTA URSULA,

DELEGACION TLALPAN, C.P. 14049 MEXICO D.F. R.F.C. SSO060828DY5

NO MOJAR O EXPONER EL PRODUCTO A LLUVIA. TIEMPO DE RECARGA 3 hr.



MANUAL DEL USUARIO

Lea completamente este manual
antes de usar por primera vez este producto

CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES

- **Diseño exterior fino**
Diseño único del tamaño de la mano.
- **Compatible con múltiples formatos de archivos**
Este reproductor reconoce MP1, MP2, MP3, WMA y video en formatos WMV, ASF, WAV y AMV.
- **Documentos electrónicos**
Puede descargar archivos de texto al reproductor.
- **Unidad de memoria USB sin necesidad de instalar controladores**
Maneje sus archivos en la memoria USB sin tener que instalar controladores al usar este aparato con sistema operativo Windows2000 o versiones más recientes.
- **“Espacio privado”**
Puede separar parte de la memoria codificándola y escondiéndola usando los programas incluidos, de esta manera la información que usted desee no podrá ser vista o editada por otras personas.
- **Función de grabación / repetición de reproducción**
Puede grabar y guardar archivos de voz en formatos WAV y ACT. También puede repetir o comparar segmentos del archivo que desee.
- **Ecualizador**
NORMAL, ROCK, POP, CLASSIC (clásica), SOFT (suave), JAZZ y BASS (graves).
- **Luz de fondo de diferentes colores**
Este reproductor cuenta con 7 colores para la luz de fondo.
- **Modos de reproducción**
Normal, repetir archivo, reproducir carpeta, repetir carpeta, repetir todo, reproducir en orden aleatorio, desplegar letras de canciones.
- **Temporizador de apagado automático**
Para su mayor comodidad, el reproductor cuenta con modo SLEEP (programador de apagado automático) y de ahorro de energía.
- **Menús completamente dinámicos**
Los menús dinámicos con los que cuenta este aparato muestran instrucciones escritas, lo que lo hace más fácil de usar.

DECLARACIÓN


Por favor lea cuidadosamente este manual.

Las características y el funcionamiento de este aparato pueden cambiar sin previo aviso.


CONOZCA SU REPRODUCTOR

DESCRIPCIÓN DEL REPRODUCTOR

1. Entrada para audífonos
2. Entrada para USB
3. **MENU**: para ingresar al menú principal o salir del menú actual.
4. **⏮**: para ir al anterior/retroceder rápidamente/disminuir el volumen.
5. **ON/OFF**: interruptor de encendido/apagado
6. **⏸**: para encender/ apagar/reproducir/pausar/detener.
7. **⏭**: para ir al siguiente/adelantar rápidamente/aumentar el volumen.

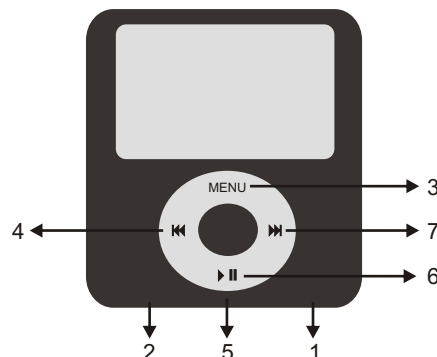

DESCRIPCIÓN DE LOS BOTONES

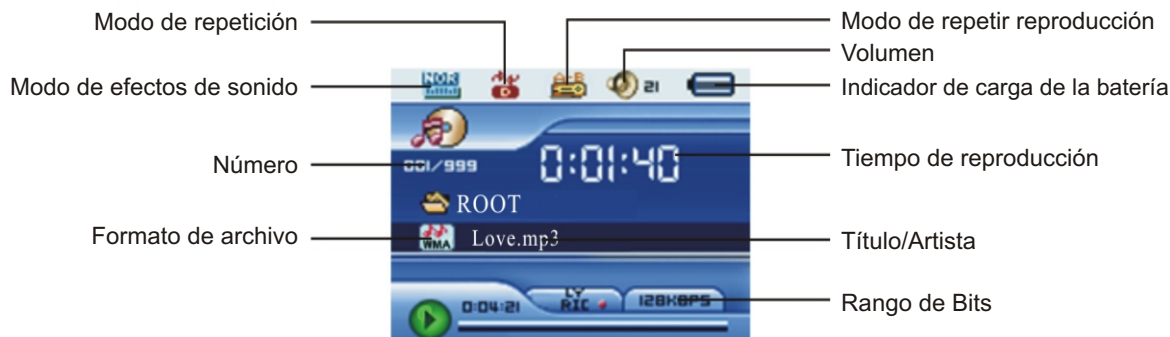

INDICADOR DE LA BATERÍA

El aparato muestra la capacidad de la batería en 9 niveles.

- Verá este gráfico cuando la batería esté completamente cargada. Conforme transcurra el tiempo, el indicador de la batería se vaciará.
- Verá este gráfico cuando la batería casi esté descargada. En ese momento deberá cargar la batería.



Por favor encienda el reproductor antes de cargarlo. El reproductor no puede cargarse al estar apagado.



Por favor apague el reproductor cuando no lo use.

FUNCIONES BÁSICAS

- **Acceso a los menús**

Presione **MENU** para ingresar a los menús.

- **Desplazamiento**

Puede desplazarse a través de las canciones y de los menús.

Puede adelantar/retroceder rápidamente al reproducir música.

- **Lista de menús**

Para ingresar a las diferentes funciones del menú desde el menú principal.

Menú principal: (mantenga presionado el botón **MENU** para ingresar).



Modo de música




Modo de grabación




Modo de reproducción



Configuración

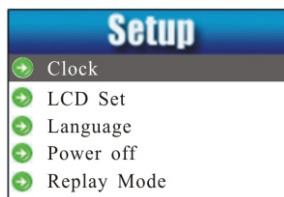

Documentos electrónicos

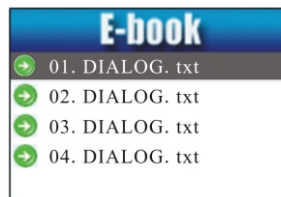

Visualización de imágenes



Modo de USB (conecte a la computadora)



- **Ajuste del volumen**

Presione ►/◄ para aumentar/diminuir el volumen.

- **Encender/Apagar**

Mantenga presionado **PLAY** para encender el reproductor cuando esté apagado.

Mantenga presionado **PLAY** para apagar el reproductor cuando esté encendido.

- **Reproducir y pausar; salir del submenú.**

En modo de música, presione **PLAY** para reproducir música.

Al reproducir música, presione **PLAY** pausar la reproducción; manténgalo presionado para detener la reproducción.

- **Iniciar/detener la grabación**

En modo de grabación, presione **PLAY** para detener.

REPRODUCIR MÚSICA

PASOS

1. Conecte los audífonos en la entrada para audífonos del reproductor.
2. Mantenga presionado **PLAY** para encender el reproductor; ingrese al modo de música y presione **PLAY** para reproducir música.
3. Seleccione una canción: ◀◀: canción anterior.
▶▶: siguiente canción.
4. Para archivos AMV, aplicará la reproducción de video.


MODO DE ECUALIZADOR

Al reproducir una canción:

1. Presione **MENU** para ingresar al submenú de reproducción.
2. Presione ► para elegir la opción "EQUALIZER MODE".
3. Presione **MENU** para ingresar al submenú del modo de ecualizador.



Seleccione un ecualizador:

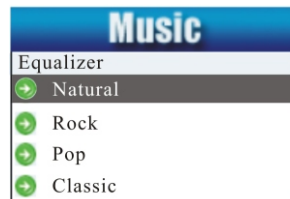

5. Detalles de cada ecualizador (EQ): NATURAL, ROCK, POP, CLASSICAL (clásica), SOFT (suave), JAZZ, DBB.
6. Presione ► para seleccionar una opción del ecualizador y presione **MENU** para confirmar.

SINCRONIZAR EL DESPLEGADO DE LAS LETRAS DE LAS CANCIONES

El reproductor es compatible con archivos de letras de canciones con extensión *.LRC y los despliega en sincronía.

¿Cómo usar los archivos de letras de canciones?

Por favor asegúrese que el archivo de la letra de la canción tenga el mismo nombre que el archivo de la canción.

Por ejemplo:

Archivo de la canción: Journey.mp3

Archivo con la letra de la canción: Journey.lrc


¿CÓMO SABER SI HAY ARCHIVOS DE LETRAS DE CANCIONES DISPONIBLES?

Si hay algún archivo de letra de canción que coincida, el icono LYRIC en color verde aparecerá en la esquina inferior izquierda de la pantalla.

1. Al haber un archivo de letra de canción disponible:



2. Mantenga presionado el botón **MENU** para ingresar a la interfaz de letras de canciones:

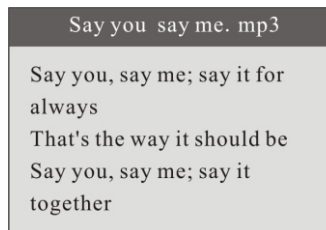

3. La letra de la canción se desplegará:

4. Presione el botón **MENU** para regresar al modo de música:

GRABACIÓN DE VOZ

Por favor asegúrese que la batería tenga suficiente energía antes de iniciar la grabación.
Cada carpeta puede almacenar hasta 99 archivos de grabación de voz.

MODO DE GRABACIÓN

1. Ingrese al menú principal.
2. Presione **▶▶** para desplazarse a la opción “RECORD MODE”.
3. Presione **MENU** para ingresar al modo de grabación, en la pantalla se mostrará:



4. Presione **PLAY** para comenzar a grabar.



La voz se grabará en la carpeta actual, la cual se establece en “RECORD STOP/MAIN FOLD” (detener grabación/carpeta principal).



Si aparece “MEMORY FULL” significa que ya no hay espacio para grabar archivos nuevos; por favor borre algunos archivos para liberar espacio.



Si aparece “FOLD FULL” significa que hay 99 archivos en la carpeta actual; por favor elija otra carpeta.




El reproductor solo funcionará con **PLAY** y **A-B** durante el proceso de grabación.


SELECCIONAR EL TIPO DE GRABACIÓN

En la interfaz de detención de grabación:

1. Presione **MENU** para ingresar al submenú de grabación.

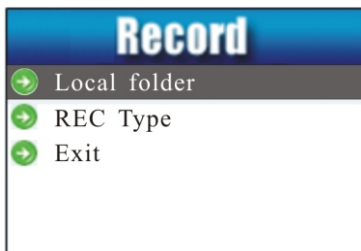

2. Presione el botón ►► para desplazarse al submenú de tipo de grabación, después presione **MENU** para seleccionarlo.

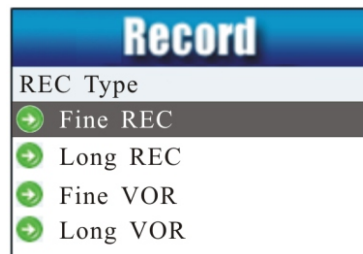


Grabación fina	Archivo wav, calidad fina.
Grabación de larga duración	Archivo act, calidad normal.
Control fino de voz	Archivo wav, (grabación controlada por voz, se pausa al no percibir sonido).
Control de voz de larga duración	Archivo act, (grabación controlada por voz, se pausa al no percibir sonido).

3. Presione ►► para elegir el tipo de grabación apropiado; presione **MENU** para seleccionarlo.

4. Presione **PLAY** para iniciar la grabación.

REPRODUCIR ARCHIVOS GRABADOS

1. Ingrese al menú principal.
2. Presione ►► para elegir "PLAY MODE".
3. Presione **MENU** para ingresar a la interfaz de modo de reproducción.
4. Presione de nuevo **PLAY** para reproducir el archivo.
5. Seleccione archivos de grabación de voz: ◀◀: archivo anterior.
 ►►: siguiente archivo.

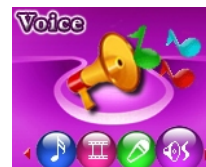


AJUSTES Y CONFIGURACIONES

INGRESE LOS AJUSTES

Aquí podrá realizar ajustes en el funcionamiento del reproductor.

1. Ingrese al menú principal.
2. Presione **⏮** para ingresar a “SETTINGS”.
3. Presione **MENU** para ingresar al modo de configuración.

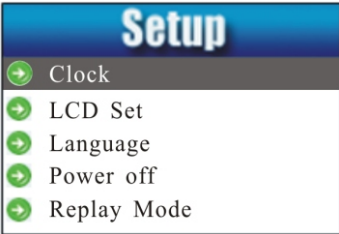



OPCIONES DE AJUSTES

▪ Tiempo de grabación	Para establecer la fecha y hora al guardar los archivos de grabación.
▪ Protector de pantalla	Para configurar el protector de pantalla.
▪ Idioma	Para elegir diferentes idiomas.
▪ Temporizador de apagado	Para ajustar la cuenta regresiva en minutos para que el reproductor se apague.
▪ Ajuste del modo de repetición	Para establecer el modo de repetición.
▪ Ajustar del contraste	Para ajustar el contraste de la pantalla.
▪ Modo de computadora	Para la opción “SECRET SPACE” (espacio privado).
▪ Estado de la memoria	Revisar el espacio en la memoria y el espacio usado.
▪ Salir	Para salir de la interfaz de ajustes.

LISTA DE MENÚS

▪ Ajuste del tiempo de grabación


1. Ingrese a la interfaz de ajustes del sistema.
2. Presione **MENU** para ingresar a la interfaz de tiempo de grabación “RECORDING TIME”:

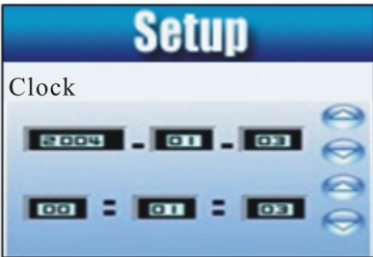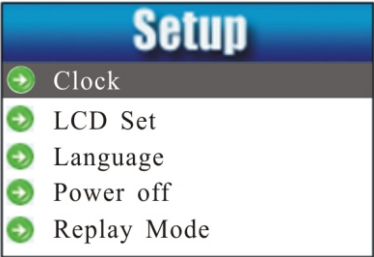

3. Presione **⏮** para establecer el año. Durante el ajuste, el año parpadeará.
4. Presione **⏮** para aumentar el valor (**⏮** para disminuirlo).
5. Después de realizar el ajuste, presione **MENU** para salir.

▪ Ajuste del protector de pantalla


1. Presione **MENU** para ingresar al ajuste del protector de pantalla.
2. Presione ►► para elegir (◄◄ para regresar).
3. Después de realizar el ajuste, presione **MENU** para salir.

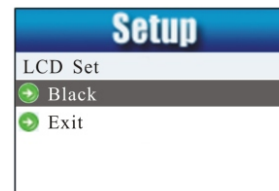

▪ Ajuste del idioma

Este reproductor cuenta con 17 idiomas: chino simplificado, inglés, chino tradicional, japonés, coreano, francés, alemán, italiano, español, portugués, holandés, sueco, checo, danés, polaco, tailandés y ruso.

1. Presione **MENU** para ingresar a la interfaz de idioma.
2. Presione ►►/◄◄ para navegar entre las opciones.
3. Después de realizar el ajuste, presione **MENU** para salir.

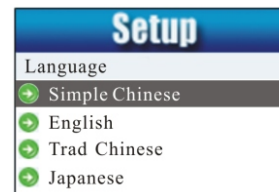

▪ Ajuste del apagado automático

Por favor considere lo siguiente:

Puede ajustar el tiempo en segundos en el modo “BATTERY SAVING” de ahorro de batería, permita que el reproductor se apague automáticamente cuando el reproductor esté detenido y sin funcionar por el periodo que ha especificado. Este ajuste no funcionará si el tiempo está en 0.

Puede ajustar el tiempo en minutos en el modo “SLEEP” (apagado automático), permia que el reproductor se apague automáticamente cuando el reproductor esté detenido (sin importar su estado actual) por el periodo que ha determinado. Esta función está diseñada para escuchar el reproductor antes de dormir. Por favor, considere que: el modo SLEEP sólo es válido una vez después de ser ajustado, si quiere usarlo de nuevo tendrá que volverlo a ajustar.

▪ Ajuste del modo de repetición

Tome en cuenta que en modo “MANUAL” deberá ajustar manualmente los puntos de repetición.

En modo “AUTOMATIC” el reproductor podrá identificar automáticamente cuando repetir el segmento A-B. (Esta función fue creada para repetir oraciones al estudiar idiomas).

▪ Ajuste del conexión a la computadora

Algunos sistemas operativos (como Windows 2K SP4 o versiones anteriores) podrían no reconocer una unidad USB con dos símbolos, por lo tanto, tendrá que elegir un disco activo aquí. Al usar la función “SECRET SPACE” (espacio privado) sólo podrá ver en la computadora el disco activo.

▪ Estado de la memoria

Puede revisar el espacio total de la memoria y el porcentaje que está usado.




Consejo: al presionar **PLAY** podrá salir rápidamente del menú actual. La función es válida en todos los menús.

REPRODUCIR VIDEOS


1. Ingrese al menú principal, presione ►► para ir a “MOVIE” (película) (sólo funciona con archivos AMV):
2. Presione **MENU** para ingresar a:





Para poder reproducir sus videos es necesario primero instalar el software que viene incluido en el mini CD . Al insertar el disco en su unidad, aparecerá lo siguiente. Por favor elija MP3set4.07


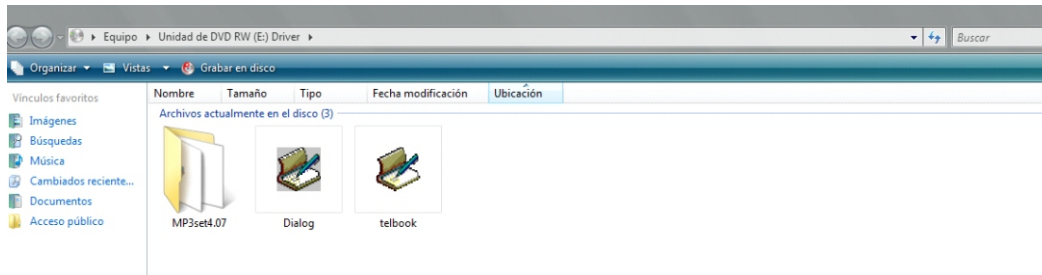




Elija la opción Setup

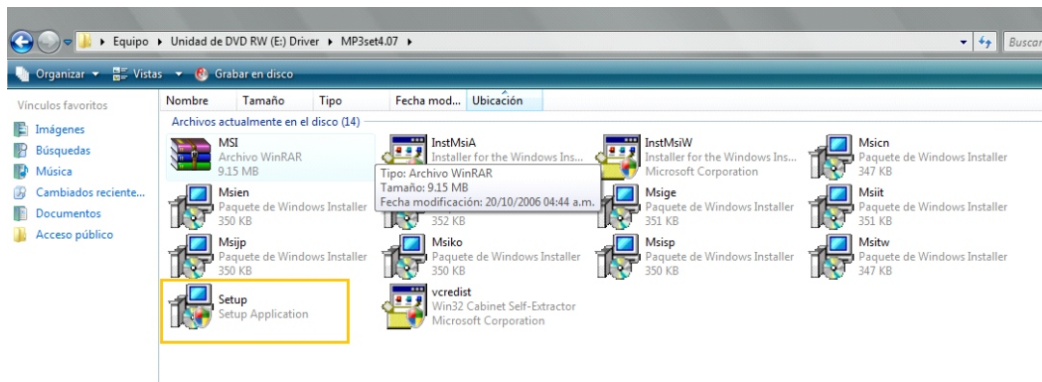


Siga por favor las instrucciones que se dan en cada pantalla, oprimiendo la opción “Siguiente”

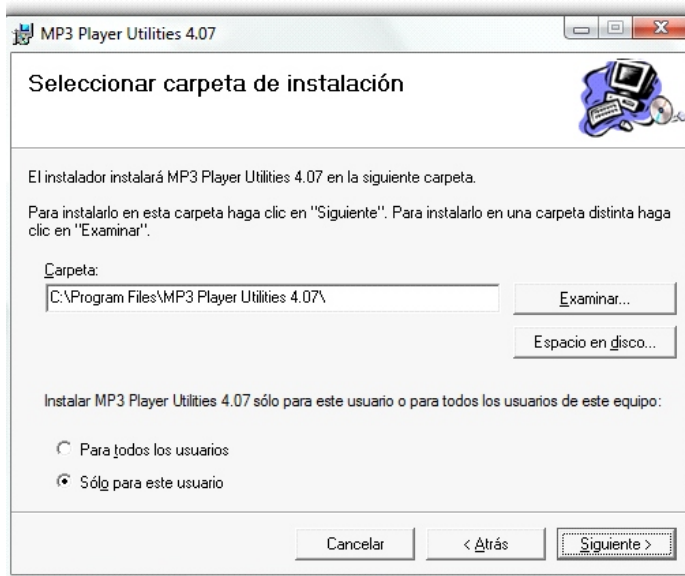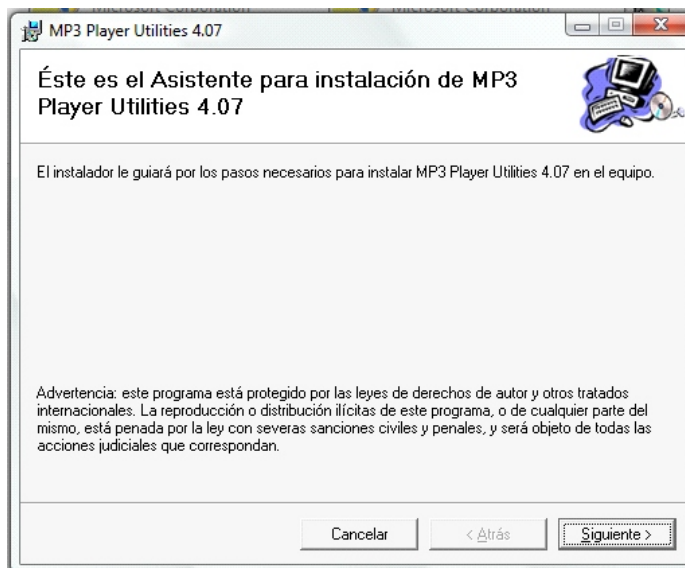

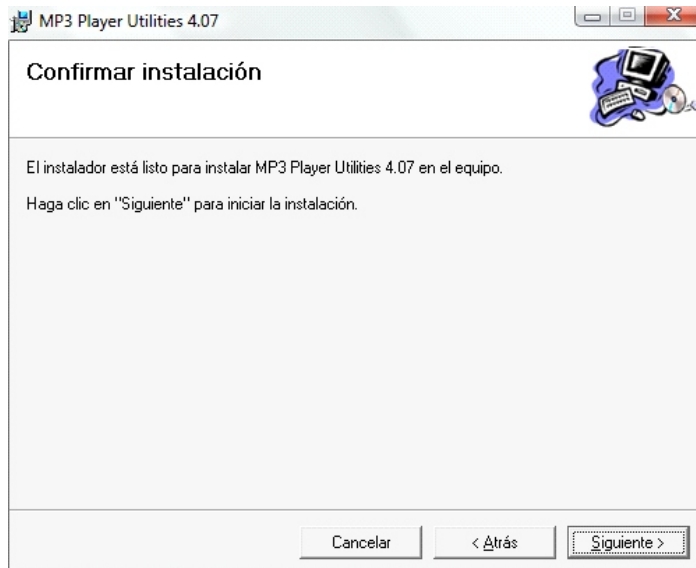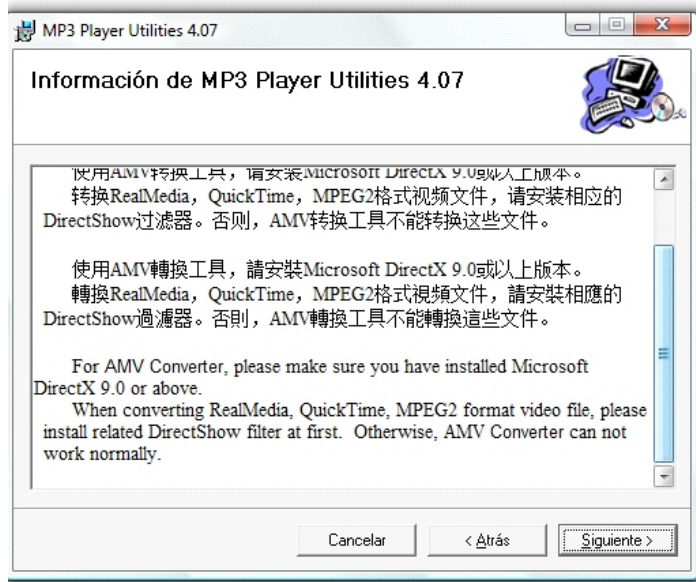


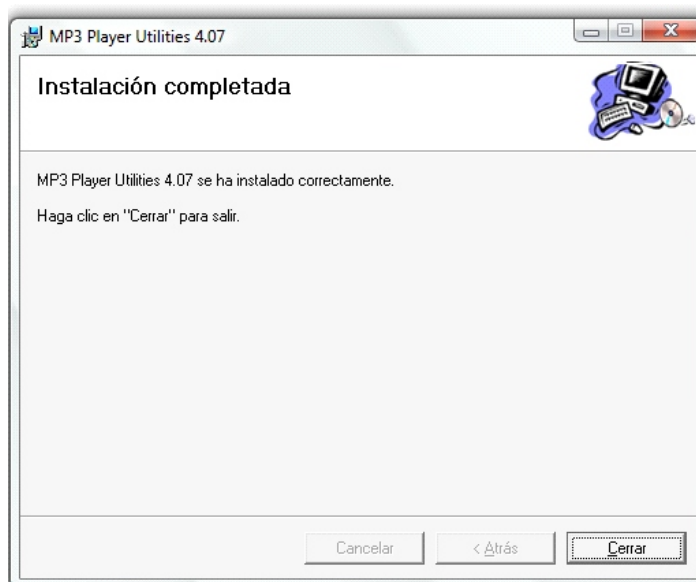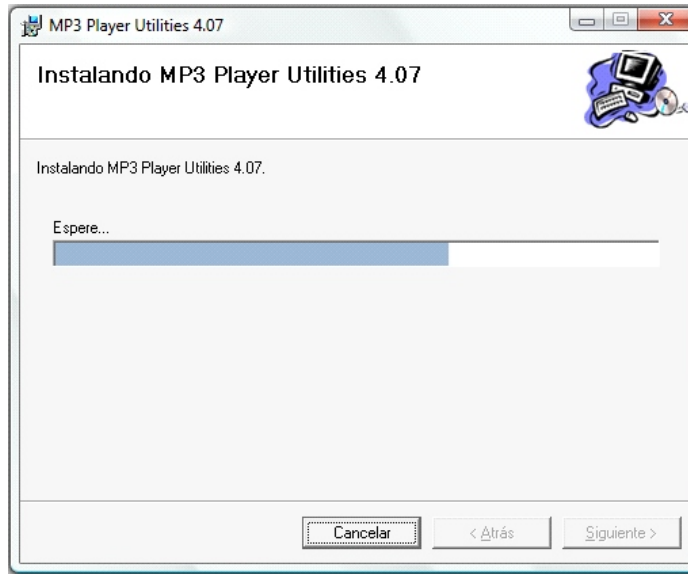


Una vez instalado vaya a C:/archivos de programa y elija el programa que ha instalado

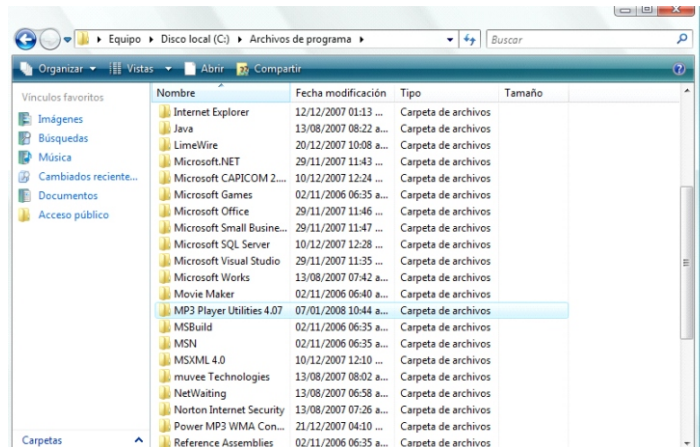


La pantalla siguiente será desplegada:

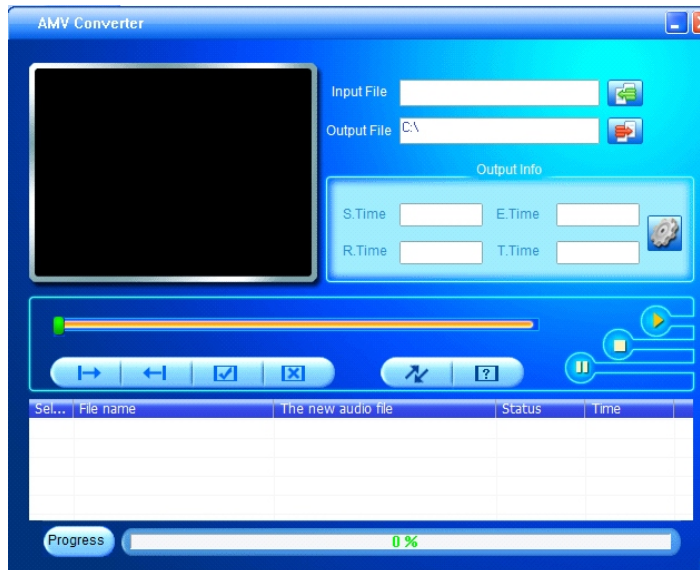

Ingresa por favor la unidad de destino en la que se encuentra su archivo

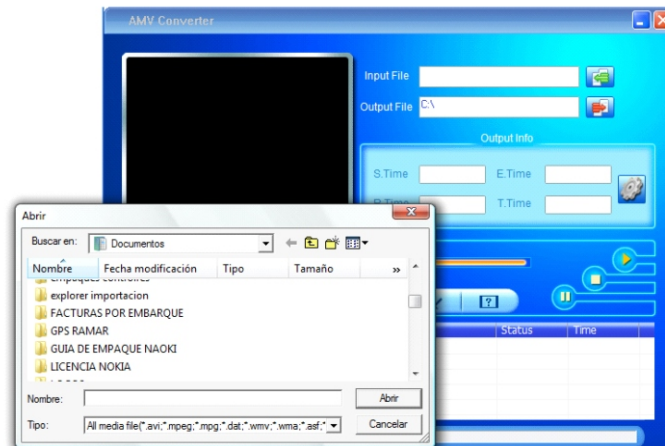


A continuación elija la unidad destino, si usted tiene conectado su Reproductor a la computadora elija la unidad en la que se encuentra.

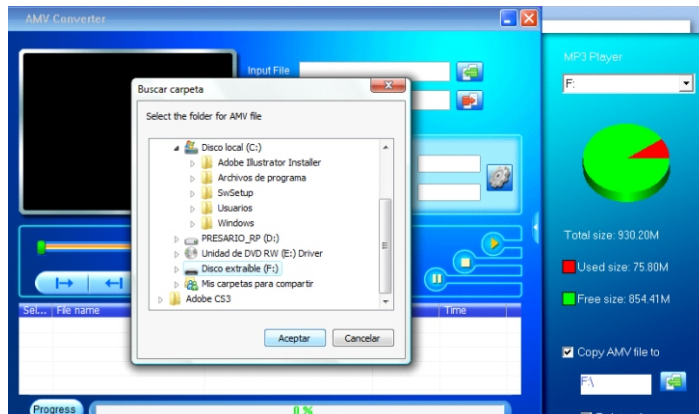



Para una mejor visualización de su video le recomendamos oprimir el menú Settings y elegir el tamaño de 160 x120

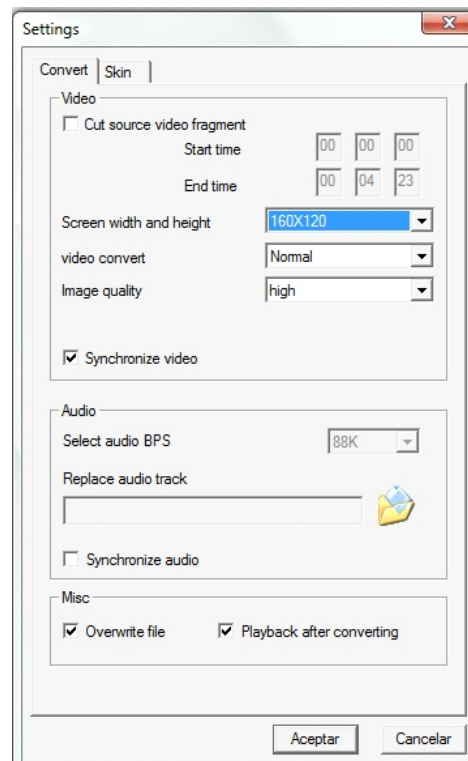


Una vez definido el video a convertir oprima el botón “BEGIN” para comenzar la conversión.



Aparecerá en su pantalla el video convertido y la palabra “success”. Ahora usted puede reproducir su video correctamente.

Puede convertir los videos que quiera, en cualquier momento.

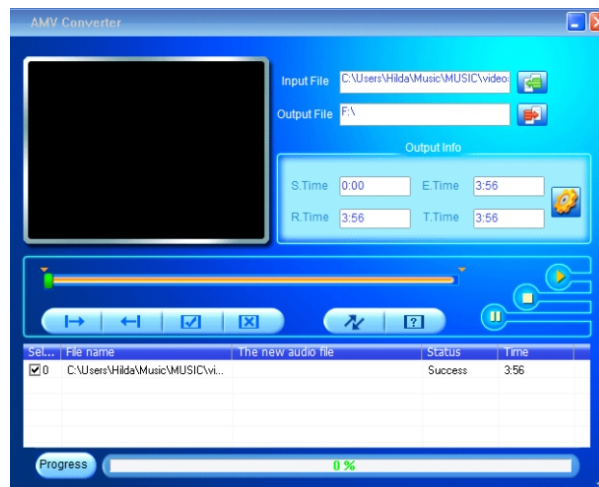


NOTA IMPORTANTE: Cada que instale su reproductor en computadoras distintas, será necesario instalar el programa.

LECTURA DE DOCUMENTOS

1. En el menú principal, presione ►/◄ para elegir E-DOCUMENTS.
2. Presione **MENU** para ingresar al submenú correspondiente.
3. Presione ►/◄ para elegir el documento que desee leer, después presione **PLAY** para leerlo.

Nota: si está activo "MANUAL PLAY", tendrá que desplazarse al texto que desee con los botones ►/◄; los textos pueden ser explorados automáticamente si los configura en "AUTO PLAY".

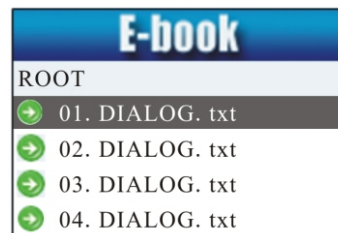

VISUALIZACIÓN DE IMÁGENES

Esta función sólo estará disponible para el formato JPEG.

1. En el menú principal, presione ►/◄ para elegir la opción de visualización de imágenes.
2. Presione **MENU** para ingresar al submenú correspondiente:
3. Presione ►/◄ para elegir la imagen que desee visualizar, después presione **PLAY** para reproducirla.



JUEGOS

1. Ingrese al menú principal.



RUSSIAN DIAMONDS - Diamantes Rusos


Controle la dirección y velocidad de los diamantes que caen con los botones de dirección. Rote los diamantes con el botón rotatorio. Al llenar una línea se eliminará y los diamantes de arriba se moverán hacia abajo. Al eliminar una línea obtendrá 100 puntos, 300 por dos líneas, 800 por tres líneas, 1500 por cuatro líneas. La velocidad aumentará cada 10000 puntos.

Botón **MENU**: para salir

Botón ►: para mover el bloque a la derecha.

Botón ◄: para mover el bloque a la izquierda.

Botón ► II : para cambiar la dirección del bloque.

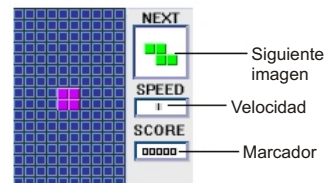

UNIDAD DE DISCO USB

El reproductor también es una unidad de disco USB estándar. Compatible con Windows 98 (requiere controladores), Windows 2K o versiones más recientes (no requieren controladores), Mac OS 10.3, Redhead Linux 8.0 o versiones más recientes.

Este reproductor puede recargarse eléctricamente vía USB, puede usarse sin batería. Si presiona MENU en “modo en espera”, podrá salir rápidamente al menú principal y elegir el modo al que desea ingresar.

Este reproductor cuenta con modo de suspensión.

Hay tres modos de despliegue disponibles al conectar a la computadora:

1. En modo en espera:



2. Descargando:



3. Cargando:



OTRAS CONFIGURACIONES


ELEGIR OTRA CARPETA (submenú de detenido)

Puede clasificar los archivos en diferentes carpetas para facilitar su manejo (las carpetas deben ser creadas desde la PC). El reproductor puede identificar 9 carpetas en raíz.


1. Al estar en modo detenido:




2. Presione **MENU** para ingresar al submenú detenido.

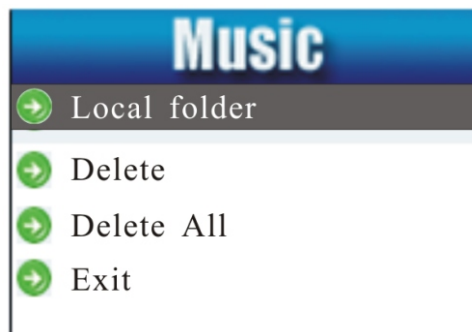

3. Presione **MENU** para ingresar a la interfaz para elegir una carpeta.

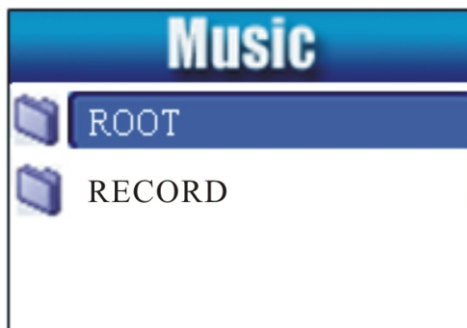

4. Presione **»/«** para elegirir una carpeta.

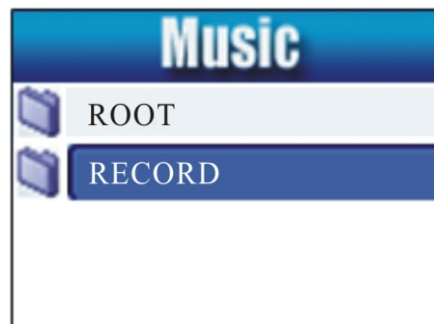

5. Presione **MENU** para ingresar a la carpeta seleccionada.

Por favor tome en cuenta que puede configurar independientemente las carpetas en modo de música/grabación/reproducción.


BORRAR ARCHIVOS (submenú de detenido)

Puede borrar los archivos correspondientes en cada modo de música/reproducción.


1. Al estar en modo detenido:




2. Presione **MENU** para ingresar al submenú detenido.

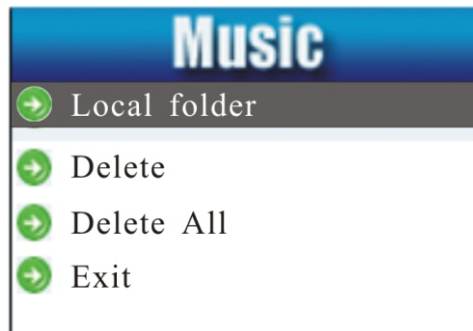

3. Presione ►/◄ para elegir “DELETE FILE” (borrar archivo) o “DELETEALL” (borrar todo).

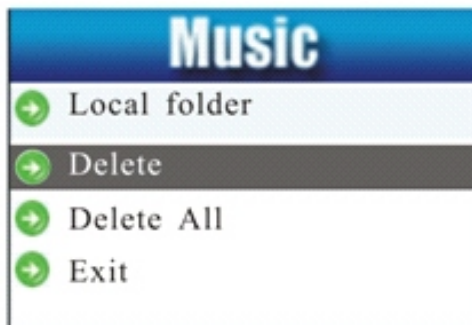

4. Presione ► para elegir “YES” (si).

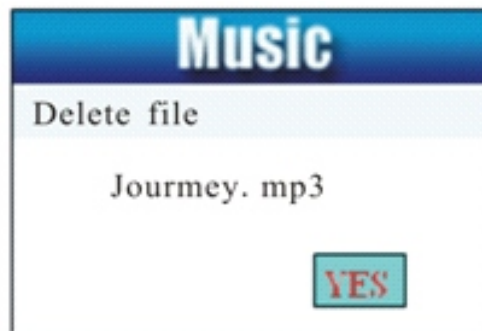

5. Presione **MENU** para confirmar la función de borrar.

La opción “DELETE ALL” borrará todos los archivos en la carpeta actual del modo actual; por ejemplo, si selecciona “DELETE ALL” en modo de música borrará todos los archivos de música; los archivos de grabación no se verán afectados.










Por favor retire el reproductor con seguridad y desconecte el cable USB después de borrar los archivos en la computadora; de otra manera, algunos archivos no serán eliminados.

MODO DE REPRODUCCIÓN (submenú de reproducción)

Puede elegir diferentes modos de reproducción (por ej: repetir, reproducir en orden aleatorio) al reproducir archivos de música o archivos de grabación.

La primera opción en el submenú de reproducción es modo de reproducción:

 (Normal)	Reproduce en orden archivos de música hasta que termine la carpeta.
 (Repetir uno)	Reproduce repetidamente un archivo de música.
 (Carpeta)	Reproduce todas los archivos de música de la carpeta actual.
 (Repetir carpeta)	Reproduce repetidamente todos los archivos de música de la carpeta .
 (Repetir todo)	Reproduce repetidamente todos los archivos de música.
 (Orden aleatorio)	Reproduce los archivos de música de la carpeta actual en orden aleatorio.
 (Introducción)	Reproduce los primeros 10 segundos de cada archivo de música de la carpeta actual.

VELOCIDAD DE REPRODUCCIÓN (submenú de reproducción)

Puede elegir diferentes velocidades de reproducción sin afectar el sonido. (Sólo aplica para archivos MP3).

Durante la reproducción de música:




1. Presione **MENU** para ingresar al submenú de reproducción.
 2. Presione **▶▶** para ir a la opción “PLAY SPEED”.
 3. Presione **MENU** para ingresar.
 4. Presione **▶▶** para ir más rápido, **◀◀** para ir más lento.
- Nota: la velocidad de reproducción aplicará a todos los archivos de música.

MODO DE REPETICIÓN (submenú de reproducción)

Ingresar desde el submenú de reproducción:

▪ Repetir segmento A-B

Al reproducir música o grabación:

1. Presione **MENU** para ingresar al submenú de reproducción.
2. Presione **»** para ir a la opción "REPEAT MODE".
3. Presione **MENU** para ingresar.
Modo de repetición: la letra "A" del símbolo  parpadeará, esperando determinar el punto A de inicio.
4. Presione **»** para seleccionar "A".
La letra "B" del símbolo  parpadeará, esperando determinar el punto B.
5. Presione **»** para seleccionar B. El símbolo  quedará fijo e iniciará la repetición del segmento A-B; durante la reproducción, puede presionar **«** para poner de nuevo el punto A.



En modo **de repetición** presione **»/«** para ajustar la velocidad de reproducción.



▪ Modo de Karaoke (función no válida en modo de reproducción)

1. Repetición A-B.




2. Presione **»** para ingresar al modo de KARAOKE.



3. El símbolo de repetición " " será reemplazado por el símbolo de KARAOKE " ". El reproductor iniciará la grabación de voz con una longitud similar a la del período de repetición A-B.





4. Al concluir el tiempo, el reproductor reanudará la reproducción de la canción y el símbolo será nuevamente reemplazado por " ", presione **»** para ingresar a la función de comparación.



Al presionar **«** regresará al modo de repetición del segmento A-B.

- **Función de contraste (esta función no aplica en modo de reproducción)**

1. Al ingresar a la función de contraste aparecerá el símbolo de repetición “”, se reproducirá el sonido original.
2. Al terminar el audio original, el símbolo de repetición será nuevamente reemplazado por “”, se reproducirá la voz grabada.



Presione  para regresar al modo de Karaoke.



Presione **MENU** para salir del modo de repetición y de más de tres modos.

- **Número de repeticiones (submenú de reproducción)**

El número de repeticiones determina las veces que se repetirá la reproducción del segmento A-B hasta salir de este modo.

- **Intervalo de repeticiones (submenú de reproducción)**

El intervalo de repeticiones determina el tiempo antes de volver a repetir (en segundos).

RESUMEN

La herramienta de conversión AMV se usa para transformar archivos de media a formato AMV para ser reproducidos en el reproductor de MP3/MP4.

Los siguientes tipos de video pueden ser convertidos:

1. Archivos en formato AVI: *.avi
2. Archivos en formato Windows Media: *.asf, *.wmv
3. Archivos en formato MPEG1: *.mpg, *.mpeg, *.dat
4. Archivos en formato REAL PLAYER: *.rm, *.ram, *.rmvb
5. Archivos en formato QUICK TIME: *.mov
6. Archivos en formato MPEG2: *.vob
7. Archivos en formato FLASH: *.swf
8. Archivos AMV se convierten en archivo AMV.

Sistema Operativo:

Windows98, Windows Me, Windows2000, Windows XP, Windows Vista. DirectX 9.0 o versiones más recientes

ATENCIÓN

1. Si desea convertir archivos REAL PLAYER, QUICKTIME o MPEG2, por favor primero instale el decodificador correspondiente.
2. Cuando convierte archivos en formato REAL PLAYER, QUICKTIME o MPEG2 (DVD) y su reproductor Windows Media Player no puede reproducirlos, entonces necesitará instalar el decodificador compatible correspondiente para reproductor Windows Media Player, hasta que el reproductor lo reproduzca; de otra manera, el software de conversión no funcionará.
3. Al convertir archivos AMV pequeños en archivos AMV más grandes, si el ajuste de "PICTURE TRANSFORM" (transformación de imagen) es normal, no podrá realizar la conversión. Además, si el ajuste está en otra opción, podrá convertir pero conservará el tamaño y los cuadros por segundos del archivo AMV original.
4. No hay límite al convertir archivos AMV grandes a AMV pequeños.
5. Al reproducir archivos en formato SWF, la herramienta usará IE BROWSER para reproducirlos.
6. Esta herramienta no es compatible con el desplegado de caracteres de audio y video de los archivos AMV que se convierten de FLASH (archivos SWF).
7. Por el momento, la herramienta no es compatible con la función "INTERCEPT THE VIDEO FRAGMENT" (interceptar el fragmento de video)" de los archivos SWF.
8. La imagen de operación de este documento de ayuda sólo son para referencia; por favor siga la herramienta real de la edición en concreto.

GUÍA DE DETECCIÓN DE FALLAS


PROBLEMA	SOLUCIÓN
No hay energía	Revise que la batería está correctamente instalada. Revise que haya encendido el reproductor.
No hay sonido	Asegúrese que el volumen no esté en "0" y que los audífonos estén bien conectados. Asegúrese que los audífonos estén limpios. Los archivos de MP3 dañados pueden contener ruido y pueden no reproducirse.
Caracteres extraños en la pantalla	Asegúrese de haber seleccionado el idioma adecuado.
No puede descargar música	Revise que el cable de USB está bien conectado a su computadora y al reproductor. Verifique que el controlador esté bien instalado. Asegúrese que todavía tiene espacio en la memoria.

ELIMINACIÓN DE VIRUS CUANDO EL EQUIPO DESPLIEGA ERROR

Existen ocasiones en las que hay archivos infectados por alguna clase de virus, alguno de estos es cargado al reproductor MP4 sin saber.


Cuándo esto sucede al momento de encender el equipo y tratar de reproducir algún elemento guardado aparecerá en la pantalla la leyenda de “error en disc” lo cuál indica la detección de algún virus, para eliminarlo hay que ejecutar los siguientes pasos:

1. Conectar el equipo a la PC mediante el cable USB.
2. Dar doble clic a la unidad donde esté conectado el equipo MP4 (E:), (F:), etc. según sea el caso, como si quisiera ver el contenido del mismo.
3. Se desplegará una pantalla dónde informa que se debe de formatear el disco con las opciones de ACEPTAR y CANCELAR.

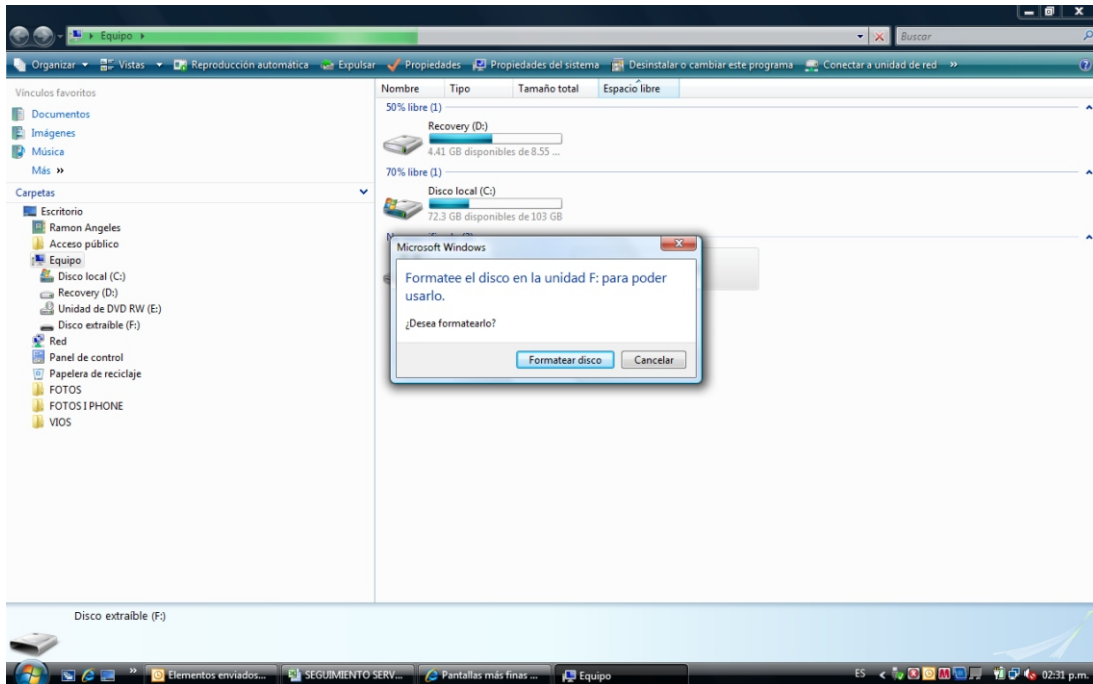


4. Dar clic en la opción de ACEPTAR.

5. Se desplegará una pantalla con las opciones de INICIAR y CANCELAR

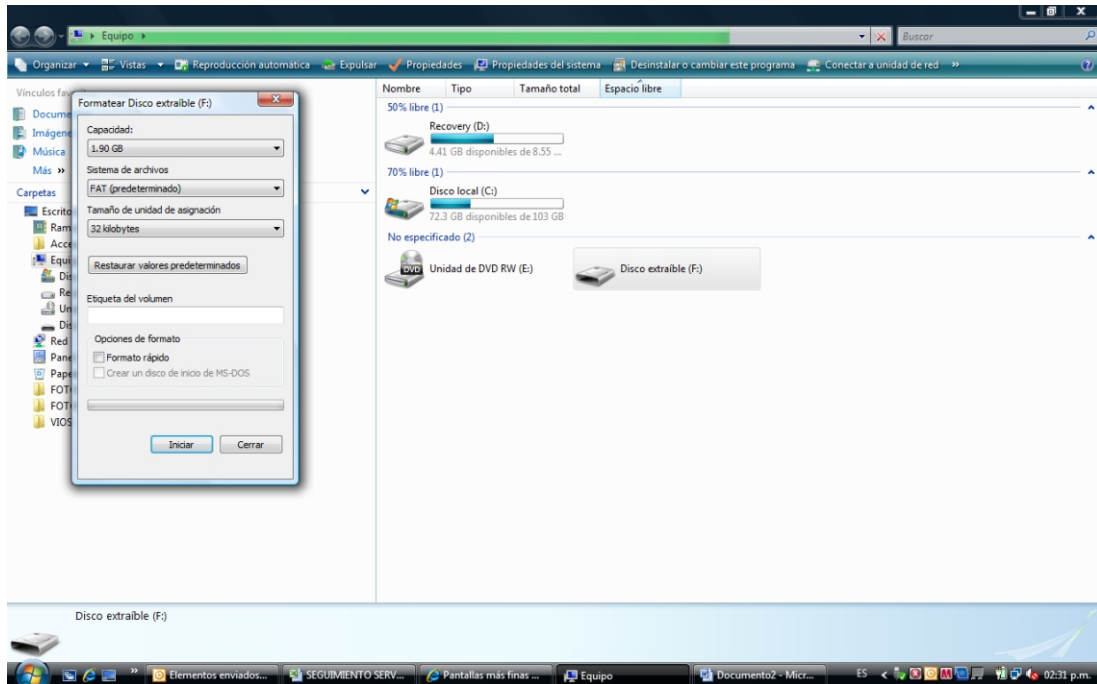


6. Dar clic en INICIAR.

7. Se desplegará una pantalla donde indicará que si lo hace perderá toda la información y con las opciones de ACEPTAR y CANCELAR, dar clic en ACEPTAR.

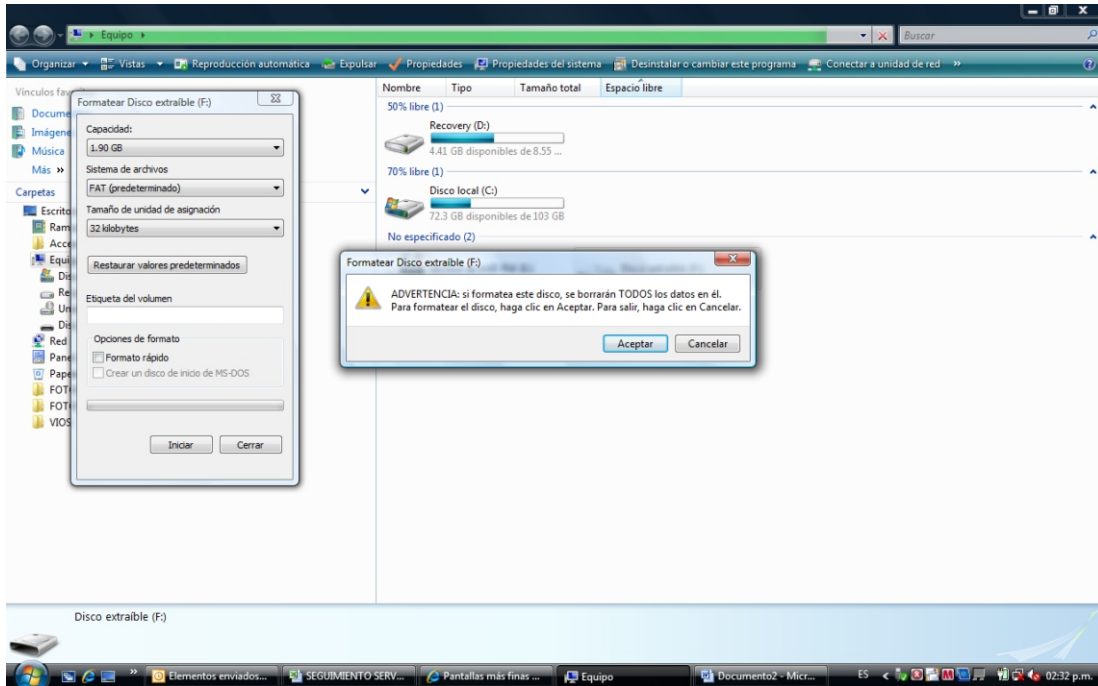

8. La operación se iniciará y tardará unos minutos.

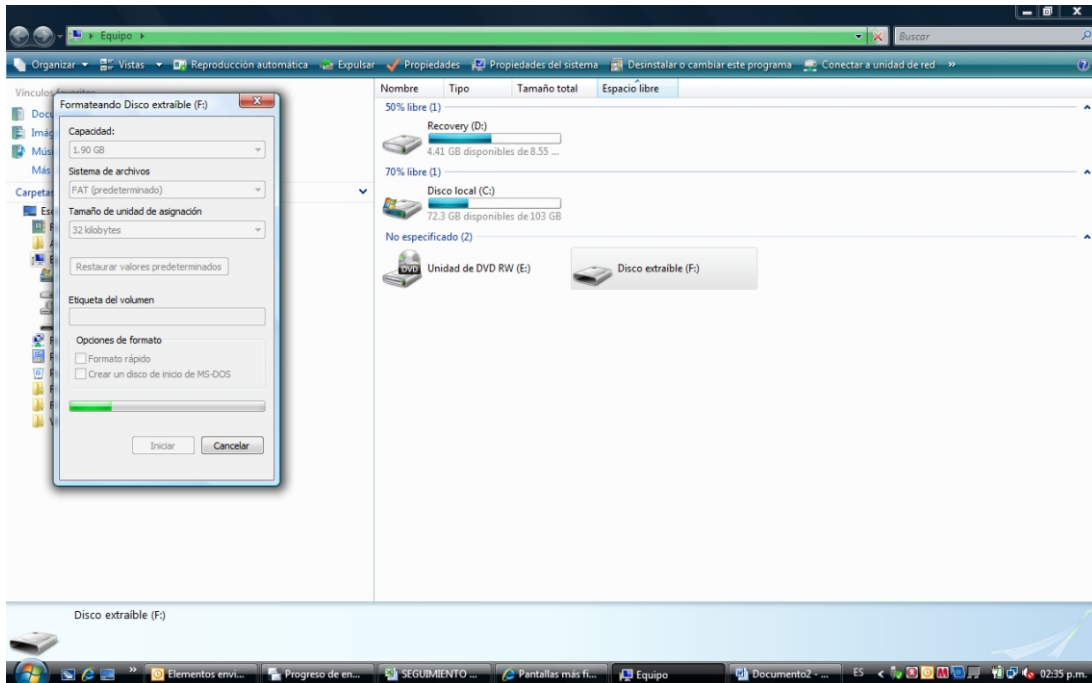

9. Al término se desplegará una pantalla informando que se ha terminado la acción, hay que cerrar todas las pantallas.

¡Su equipo está listo para usarse y guardar información!

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones exteriores		
Peso		
Pantalla	18" TFT	
Conexión a la computadora	USB 2,0 de alta velocidad	
Memoria	Memoria flash: 128 M - 4 GB	
Duración de la batería	3,5 horas de reproducción de audio o video con pantalla activada	
	8 horas de reproducción de audio con pantalla desactivada	
Grabación de voz	Rango de muestreo	8 KHz
	Formato	WAV (32K bps), ACT (8 K bps)
	Tiempo	35 horas (ACT para 128 M Flash)
MP3, WMA, WMV, ASF	Salida máxima	(I) 10mW + (D) 10mW (32Ohm)
	Rango de bits de MP3	8 Kbps - 320 Kbps
	Rango de bits de WMA, WMV, ASF	5 Kbps - 384 Kbps
	Respuesta de frecuencia	20 Hz a 20 KHz
	Relación señal a ruido	85 dB
Formatos de música soportados	MP1, MP2, MP3, WMA, WMV, ASF, WAV	
Temperatura de operación	-5 a +40 grados	
17 idiomas soportados	Chino simplificado, inglés, chino tradicional, japonés, coreano, italiano, etc.	
Sistemas operativos soportados	Windows98/SE/ME/2K/XP, Mac OS 10, Linux 2,4,2	

* El diseño, funciones y características pueden cambiar sin previo aviso.